


## LACI KASIR MP-C4141

### 1. INSTALASI

Laci Kasir dilengkapi dengan kabel standart berkonektor jenis RJ11 untuk bisa terhubung dengan semua mesin pencetak struk kasir, atau bisa terhubung dengan peralatan POS lainnya yang kompatibel dengan perintah ESC/POS command. (*lihat gambar dibawah*), ketika pencetak struk selesai mencetak, maka akan membuka laci kasir secara otomatis.


hubungan:

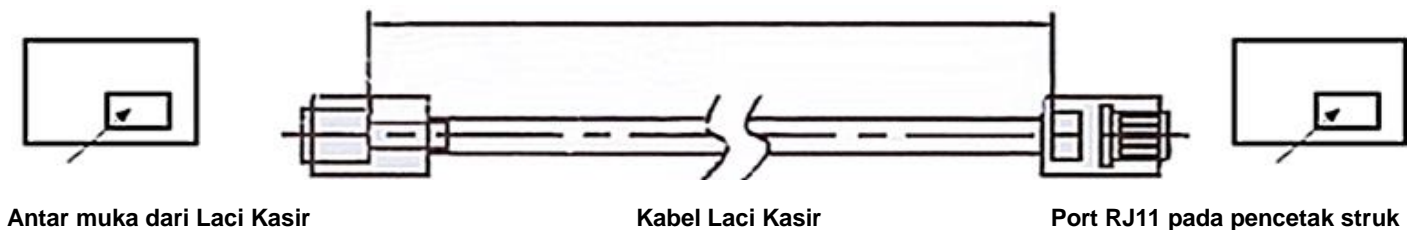

### 2. CARA MEMBUKA LACI

#### Posisi kunci


Ada 3 fungsi kunci, yaitu Manual Open, artinya memutar kunci pada posisi ini akan membuka laci. Posisi Electronically Online artinya laci akan membuka sesuai control dari printer. Sedangkan posisi Locked open/closed artinya laci tidak bisa dibuka atau ditutup tanpa Anak kunci. (*Lihat gambar kanan*)

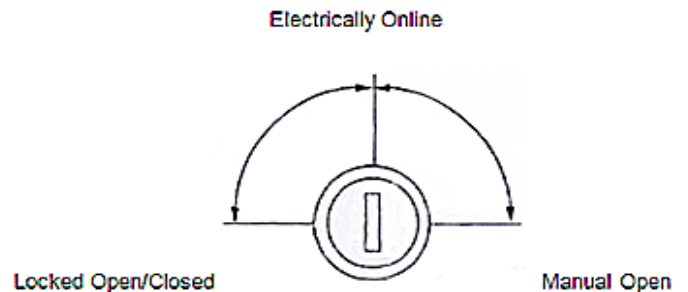

**Peringatan:** Untuk mengurangi resiko rusak atau kunci patah, jangan membiarkan kondisi terkunci selama operasional normal.

### 3. MELEPAS LACI

Buka laci dan angkat lalu lepaskan rak uang atau koin plastic. Tarik laci keluar sampai terhenti, Pull the drawer out until it stops, angkat sedikit sisi depan laci keatas dan tarik keluar dalam posisi miring keatas.

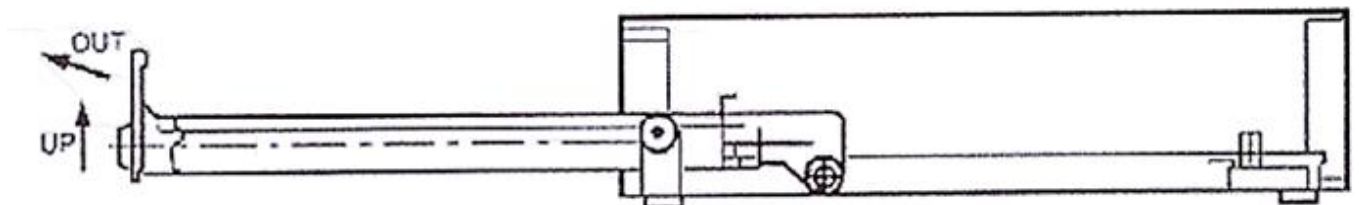

### 4. PEMELIHARAAN

Roda penggeser laci harus dibersihkan secara teratur, frekwensinya bergantung pada pemakaian, tetapi pada umumnya dilakukan setiap tiga bulan. Menggunakan kain kering, bersihkan minyak dan kotoran yang ada pada roda penggeser. Jangan gunakan air atau cairan pembersih lainnya, oleskan lapisan tipis gemuk pada roda penggeser dan pada rel. Putar beberapa kali rodanya supaya pelapisan dengan gemuk dapat tersebar merata.